



Heap Co 2.000, s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel: +420 311 533 336 Fax: +420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Návod k použití

Stříhač chlupů ohánky Tailwell 2

Přístroj je určen k pravidelnému stříhání chlupů z oháněk krav za účelem zlepšení hygieny chovu zvířat, zejména s ohledem na reprodukci a dojení krav.

Před použitím stříhače chlupů věnujte, prosím, náležitou pozornost informacím uvedených v tomto návodu.

Pozorně shlédněte instruktážní DVD, které je součástí návodu. Vyhnete se tak problémům, které plynou z nesprávného používání stříhače.

Balení obsahuje:

Vlastní stříhač Tailwell 2

Šroubovák 2,5 a oboustranný klíč č.5

Mazací olej 30 ml

Brusná pasta 5 g

Závěsný popruh

Náhradní excentr pohybu nožů – 2ks

Návod + instruktážní DVD

Plastový kufřík

Výběr AKU šroubováku

K pohonu stříhače ocasu se používá akumulátorový šroubovák, jež má minimálně 14V baterii. Rychlost otáček při stříhání je v rozmezí 1200 až 1750 ot./min.

Upozornění!

Při vyšších otáčkách stříhače by došlo k cuchání chlupů a poškození nožů stříhací hlavy.

Pro snazší použití je důležitá i nízká váha šroubováku. Kvalitní Li-Ion akumulátor zajistí na jedno nabití ostříhání až 70 oháněk. Nikdy nepoužívejte ke stříhání zpětný chod šroubováku!

Příprava a nasazení stříhače

Povolte sklíčidla hlavy šroubováku a zasuňte hřídel stříhače do hlavy. Poté sklíčidla opět utáhněte. Pro zajištění stabilizace stříhače přetáhněte gumové pouzdro přes hlavu šroubováku (viz. obrázek). Pokud je to nutné, zajistěte spojení navíc ještě gumovým lankem (záleží na typu a tvaru AKU šroubováku).



Stříhač nasazený na AKU šroubovák

Mazání nožů olejem

Důležité: Před zahájením stříhání se musí naolejovat nože stříhače. Kápněte na ně několik kapek oleje, který je dodáván v sadě se stříhačem. Toto je nutné opakovat vždy po ostříhání cca 40 oháněk; v případě nutnosti mažte nože častěji (Pokud jsou velmi silně znečištěné, namažte nože vždy po ostříhání max. 20 oháněk).



Mazání nožů

Bezpečnost

Vnitřní nůž se nepohybuje, nemůže dojít k pořezání oháňky zvířete. Vnější nůž kmitá v rozmezí 18 °. Do běžícího stříhače se zavede spodní část oháňky a postupně se stříhají chlupy ohonu až k jeho kořeni – viz. instruktážní video. Ohon stříhejte bez přílišného tlaku na chlupy a spěchu; nože pracují svojí rychlostí. Nože stříhače vždy pravidelně promažte!

Několik rad ke stříhání

Nechte nože pracovat svou rychlostí, hlavně v případě, že jsou oháňky extrémně špinavé. Netlačte stříhač po ohonu nahoru, práce obsluhy stříhače je zavést spodní část ocasu do stříhače. V případě nutnosti můžete sjet se stříhačem mírně dolů po ohonu a stříhání dokončit. Stříhač ostříhá i silně zacuchané chlupy, v extrémních případech můžete chlupy ručně oddělit, aby nože mohly lépe ohon dostříhat.

Nastavení (seřízení) polohy nožů

Pokud je výsledek stříhání neuspokojivý, je možné, že je třeba přestavit nože. Toho dosáhneme vyrovnáním zubů na sebe a úplných dotažením všech 3 přítlačných vroubkovaných šroubků (budete cítit, jak se dotáhly proti nožům). Poté otočte všechny šroubky o 1 otočku zpět (méně než 1 mm). Nechte vrtačku cca 20 sekund běžet. Pokud toto nepomůže ke zlepšení stříhání, musíte rozebrat stříhač a vyčistit nože od uvízlých chlupů. Pak nože namažte olejem a stříhač smontujte. Poté jej znovu seřídte tak, jak je výše popsáno popř. k tomu využijte instruktážní video. Musíte být schopni otočit hřídel pohonu rukou. Potom se doporučuje otestovat seřízení stříhače na konci oháňky.



Zkouška seřízení stříhače

Čištění stříhače


Chlupy a nečistoty mezi noži negativně ovlivňují kvalitu stříhání, proto je třeba stříhač pravidelně čistit.

Rozložení a vyčištění stříhače

- 1) Sundejte stříhač z vrtačky a vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty.
- 2) Pomocí přiloženého šroubováku povolte 6 šroubků, které drží pohromadě kryt stříhače
- 3) Oddělte spodní a dolní kryt zatlačením na stříhací nože.
- 4) Opatrně vyjměte a oddělte nože. Nepoužívejte sílu. Zkontrolujte opotřebení i možné poškození.



Demontáž zadního krytu

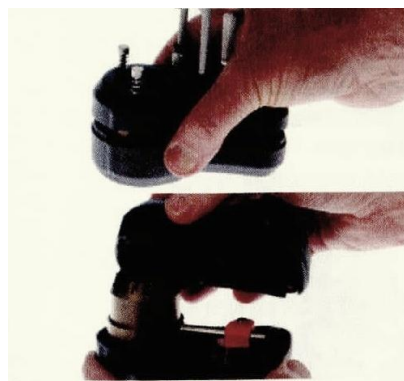

Sejmutí předního krytu

Očistěte ložisko a hnací hřídel.

Nabroušení nožů


Nože lze naostřit pomocí brusné pasty, která je součástí balení. Namažte malé množství pasty kolem vnitřních stříhacích nožů, složte je s vnějšími a chvíli s nimi otáčejte tam a zpět. Můžete cítit a slyšet, jak se nože o sebe brousí. Potom z nožů dokonale odstraňte brusnou pastu, jelikož by následně došlo při stříhání k poškození nožů! Pokud jsou nože nabroušené nedostatečně, broušení opakujte. Pak naolejujte a stříhač sestavte.




Broušení nožů

Montáž nožů do spodního krytu a sestavení stříhače

Vnitřní nůž má na své základně tři jamky, do kterých musí zapadnout konce přitlačných šroubů. Dále zde najdete značku, která označuje správnou polohu vnitřního nože na spodním krytu. Nožem otáčejte, dokud se všechny jamky a ryska nedostanou do správné polohy (viz. obrázek). Nasaďte horní nůž tak, aby ložisko a hřídel byly ve správné poloze (viz. obrázek). Naolejujte ložisko, hřídel i oba nože, nasaďte horní kryt a upevněte ho 6 šroubky.

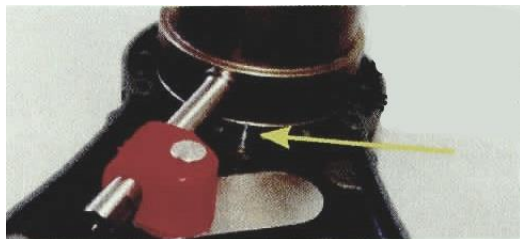

Nasazení vnitřního nože dle obrázku (ryska)

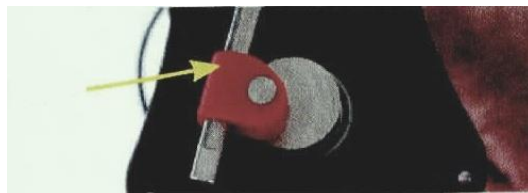

Správně nasazený excentr (č. 8) a hřídel při montáži


Závěsný popruh

Umožňuje zavěšení vrtačky se stříhačem na krk obsluhy v průběhu stříhání.

Přípevnění řemenu:

- 1) Rozmotejte popruh. Najděte konec smyčky.
- 2) Protáhněte předek šroubováku skrz smyčku.
- 3) Protáhněte elastickou část přes tělo šroubováku.
- 4) Připevněte stříhač do hlavy šroubováku.
- 5) Přetáhněte velkou smyčku okolo krku.
- 6) Upravte délku řemenu.

Přehled náhradních dílů stříhače včetně objednávacích čísel

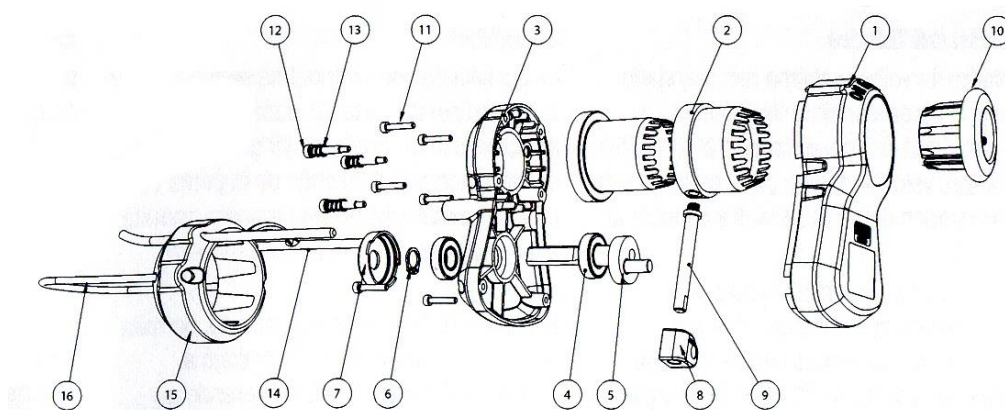

číslo	objednávací kod	číslo	objednávací kod
1	213653	9	213660
2	213639	10	213655
3	213654	11	214530
4	214249	12	214250
5	213661	13	214251
6	214529	14	213662
7	213658	15	213656
8	213659	16	214257

Skladování

Po ukončení práce stříhač rozeberte, důkladně vyčistěte a naolejujte. Zbytky moči a hnoje v chlupech by mohly poškodit nože. Uložte v suchu.

Výrobce: SHOOF INTERNATIONAL LTD, NEW ZEALAND

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným užíváním a manipulací i neodbornými zásahy nemohou být předmětem reklamace ani důvodem k uplatnění náhrady škody.

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

.....

.....