



HEAP CO 2.000 s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel: +420 311 533 336

Fax: +420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Stříhací strojek OVIFarm Profi 350



Návod k použití

1/ Bezpečnostní předpisy

Tyto bezpečnostní předpisy obsahují informace, které musí být dodržovány během zapojení, práce a údržby přístroje.

Pro bezpečné používání strojku dodržujte následující pokyny:

- Uživatel musí být řádně seznámen s návodem k použití
- Uživatel musí mít zkušenosti se stříháním zvířat, strojek nesmí používat děti

Napájení

Zástrčku přístroje zapojujte pouze do správně nainstalovaných zásuvek. Špatná elektrická instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat. Zásuvky musí být vybaveny jističem (FI) dle platných předpisů. Udržujte strojek mimo dosah dětí.

Údržba

Nikdy nepoužívejte na stříhání poškozený strojek. Opravu strojku nebo přípojného kabelu svěřte vždy do rukou odborného servisu. Údržbu a čištění strojku provádějte až po vytažení ze zásuvky. Nikdy nenechávejte zapojený strojek bez dohledu.

2/ Použití

Stříhací strojek je určen ke stříhání ovcí a lam. Jakékoli jiné použití je zakázané.

Technická data:


Typ:	OVI Farm Profi 350
Napájení:	230 V AC
Výkon motoru:	350 W
Frekvence:	50/60 Hz
Rozměry:	7,8 x 9,7 x 33 cm
Váha bez kabelu:	1490 g
Hlučnost:	87 dB (A)
Kmity:	0 – 2400 kmitů/min, 6 stupňová regulace rychlosti
Třída ochrany:	II

Provozní podmínky:

Teplotní rozpětí:	0 – 40 °C
Relativní vlhkost:	10 – 90 %

Balení obsahuje:

1 strojek se stříhací hlavou, 1 sadu namontovaných stříhacích nožů, 100ml oleje SAE 30 HD, 1 šroubovák, 1 návod k použití, 1 kufřík

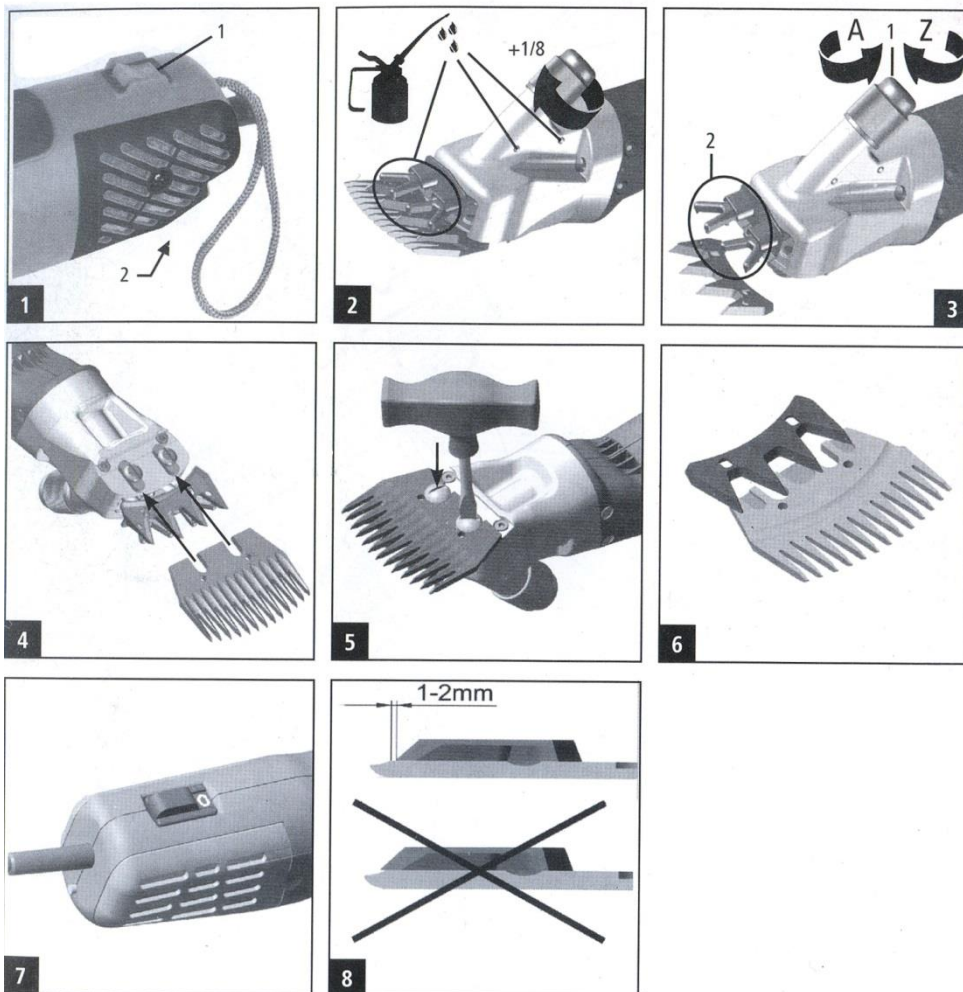

3/ Uvedení do provozu

3.1/ Bezpečnostní pokyny pro stříhání zvířat

Nikdy nezapínejte strojek bez řádně namontovaných stříhacích nožů. Používejte pouze nabroušené a originální stříhací nože. Nepoužívejte stříhací nože s vylámanými zuby. Elektrické napětí sítě musí odpovídat napětí na štítku přístroje. Před zapojením strojeku do zásuvky vždy přepněte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 1, pozice 1). Před začátkem stříhání zkontrolujte, že je kabel nepoškozený a během stříhání na něj dávejte pozor, aby nedošlo k jeho poškození! Nikdy se nedotýkejte pohybujících se stříhacích nožů. Strojek pokládejte pouze na suchý povrch, skladujte ho v suché místnosti. Stříhané zvíře důkladně fixujte, pohybem zvířete by mohlo dojít k poranění obsluhy nebo zvířete; nikdy nestříhejte mokrá zvířata. Zabraňte vniknutí kapaliny do elektrického strojeku, mohla by způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Stříhací nože je možné čistit vždy až po odpojení od sítě. Strojek čistěte pouze suchým hadříkem a štětcem nebo kartáčkem! Stříhejte v dobře větrané místnosti a nikdy v dosahu výbušných materiálů.

3.2/ Správné nastavení stříhacích nožů

Nastavení provádějte následovně:

Před stříháním: Dejte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 1, č. 1). Strojek je z výroby správně nastaven pro stříhání. Nože naolejujte a můžete začít stříhat. Pokud je přítlak stříhacích nožů příliš silný, povolte jej regulačním šroubem cca o 1/8 otáčky.

Důležité upozornění: Při příliš velkém a rychlém uvolnění regulačního šroubu by mohlo dojít vypadnutí stříhacího nože.

Po montáži stříhacích nožů zkontrolujte, zda hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože (obrázek 3, č. 2) a spodní plocha hřebene přečnává asi 1 – 2 mm přes ostří horního nože (obrázek 8).

Pak otáčejte regulačním šroubem přítlaku, dokud neucítíte odpor a pak jej vraťte cca o 1/8 otáčky.

Během stříhání: Dle potřeby se během stříhání může přítlak zvýšit, najednou max. o 1/8 otáčky.

3.3/ Správné olejování stříhací hlavy

Velmi frekventovanou chybou, která vede k neuspokojivým výsledkům stříhání a k přehřívání, patří nedostatečné olejování. Tenká olejová vrstva na stříhacích nožích je základem jak pro úspěšné stříhání, tak i pro prodloužení životnosti stříhacích nožů i celého strojeku. Všechny pohyblivé části strojeku se musí dobře olejovat. Nakapejte pár kapek oleje na stříhací nože a do otvoru na stříhací hlavě strojeku každých 5 – 10 minut stříhání (obrázek 2), aby neběžely na sucho. Používejte pouze speciální olej na stříhací strojky!

3.4/ Zapínání a vypínání

Vypínač je umístěn na horní straně těla strojeku a má dvě polohy (obrázek 1, č. 1)

Poloha 1 – zapnuto

Poloha 0 – vypnuto

Rychlost může být měněna přepínačem na spodní straně strojeku (obrázek 1, č. 2).

4/ Údržba

Před začátkem údržby vždy přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

4.1/Čištění

Po skončení stříhání setřete olej ze strojeku, stříhací hlavy a stříhacích nožů suchým hadříkem a odstraňte zbytky srsti pomocí štětce nebo kartáčku. Poté naolejujte všechny části jako prevenci proti rzi.

4.2/ Výměna stříhacích nožů

Set stříhacích nožů se skládá z horního stříhacího nože a ze spodní hřebenové desky. Musí ležet leštěnými plochami na sobě (obrázek 6).

Postup při montáži: Povolte regulační šroub přítlaku (obrázek 3, č. 1, směrem A) a umístěte strojek na tvrdý povrch. Šroubovákem povolte šrouby, které drží hřeben (obrázek 5) a vyndejte tupé nože. Zkontrolujte, že jsou nové nože čisté. Umístěte horní stříhací nůž do stříhací hlavy tak, aby hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože (obrázek 3, č. 2) a lehce naolejujte leštěnou plochu. Poté nasadte hřeben mezi šrouby na spodní straně strojeku (obrázek 4). Dotáhněte šrouby a zkontrolujte, zda hřeben není nakřivo.

Dále zkontrolujte, že hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože (obrázek 3, č. 2) a že spodní plocha hřebene přečnává asi 1 – 2 mm přes ostří horního nože (obrázek 8).

4.3/ Ostření nožů

Nože se zlomenými zuby nebo tupé nože musí být vyměněny. Nabroušení stříhacích nožů je možné provádět pouze s profesionálním vybavením na specializovaných pracovištích.

4.4/ Čištění vzduchového filtru

Kryty vzduchového filtru jsou umístěny na obou stranách v zadní části strojek. Povolte šrouby na krytech vzduchového filtru a vyjměte vzduchový filtr. Profoukněte tkaninu filtru směrem z vnitřku ven. Poté filtr s krytem znovu namontujte. Je nezbytné čistit vzduchový filtr pravidelně, aby se zajistilo řádné chlazení motoru. Ujistěte se, že se do strojek při demontáži filtru nedostaly žádné cizí předměty. Nikdy nepoužívejte stříhací strojek bez vzduchového filtru.

4.5/ Skladování

Mezi stříháními uchovávejte strojek dobře vyčištěný a naolejovaný v dodávaném kufříku na suchém místě, tak aby k němu nemohly děti. Nezapínejte strojek, pokud se do něj dostala tekutina. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zkrat. Pokud dojde k závadě na strojek, dejte jej zkontrolovat do servisu!

5/Opravy

Možné závady během provozu:

Motorová jednotka	Možná příčina	Způsob odstranění
motor nepracuje	nejde proud	zkontrolujte zásuvku a pojistky
	špatný kabel	navštivte autorizovaný servis
	špatný spínač	navštivte autorizovaný servis
motor se zahřívá	zanesený vzduchový filtr	vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr
	příliš vysoký přítlač stříhacích nožů	snižte přítlač, popř. vyměňte nože za jiné
motor běží velmi pomalu	špatný rotor motoru	navštivte autorizovaný servis
	špatné uhlíky motoru	navštivte autorizovaný servis
motor vibruje	rotor nepracuje správně	navštivte autorizovaný servis
	opotřebovaná ložiska	navštivte autorizovaný servis
	špatný ventilátor	navštivte autorizovaný servis
motor je velmi hlasitý	špatná ložiska	navštivte autorizovaný servis
Stříhací hlava	Možná příčina	Způsob odstranění
horní nůž se nepohybuje	rozbitý pohon	navštivte autorizovaný servis
horní nůž se nepohybuje v celém rozsahu	rozbitý pohon	navštivte autorizovaný servis
nože stříhají špatně	horní a/nebo spodní nůž je tupý	vyměňte stříhací nože za nové/ostře
	nože nejsou správně nabroušené	vyměňte stříhací nože za nové/ostře
	příliš malý přítlač	upravte přítlač pomocí regulačního šroubu přítlaku
	stříhaná vlna je vlhká	stříhejte pouze suchou vlnu
stříhací hlava se příliš zahřívá	vysoký přítlač stříhacích nožů	upravte přítlač pomocí regulačního šroubu přítlaku
	špatné/žádné olejování	naolejujte nože a stříhací hlavu

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornými zásahy.

Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Výrobní číslo :

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: