

## **Stříhací strojek OVIFarm 200**



## **Návod k použití**

### **1/ Bezpečnostní předpisy**

Tyto bezpečnostní předpisy obsahují informace, které musí být dodržovány během zapojení, práce a údržby přístroje.

Pro bezpečné používání strojeku dodržujte následující pokyny:

- Uživatel musí být řádně seznámen s návodem k použití
- Uživatel musí mít zkušenosti se stříháním zvířat; strojek nesmí používat děti !!

### Napájení

Zástrčku přístroje zapojujte pouze do správně nainstalovaných zásuvek. Špatná elektrická instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat. Zásuvky musí být vybaveny jističem (FI) dle platných předpisů. Udržujte strojek mimo dosah dětí.

### Údržba


Nikdy nepoužívejte na stříhání poškozený strojek. Opravu strojeku nebo přípojného kabelu svěřte vždy do rukou odborného servisu. Údržbu a čištění strojeku provádějte až po vytažení ze zásuvky. Nikdy nenechávejte zapojený strojek bez dohledu.

## 2/ Technická data:


|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Typ:                      | OVI Farm 200   |
| Napájení:                 | 230 V AC       |
| Výkon motoru:             | 200 W          |
| Frekvence:                | 50 Hz          |
| Rozměry:                  | 6 x 9 x 33 cm  |
| Váha bez kabelu:          | 1200 g         |
| Hlučnost:                 | 85 dB (A)      |
| Kmity:                    | 2600 kmitů/min |
| Třída ochrany:            | II             |
| <b>Provozní podmínky:</b> |                |
| Teplotní rozpětí:         | 0 – 40 °C      |
| Relativní vlhkost:        | 10 – 90 %      |

### Balení obsahuje:


1 stroj se stříhací hlavou, 1 sadu namontovaných stříhacích nožů, 1 šroubovák, 1 lahvička oleje  
1 návod k použití, 1 kufřík

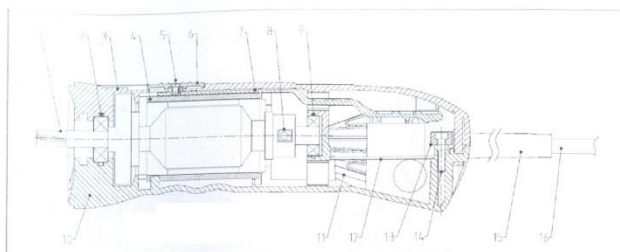


Obrázek 1

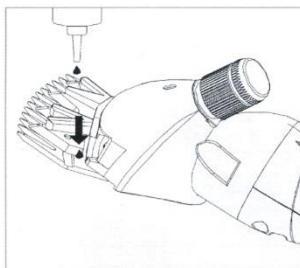


Obrázek 6

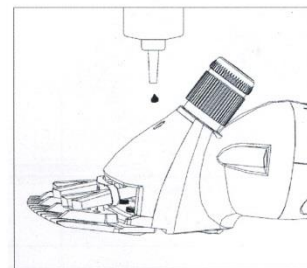


Obrázek 7

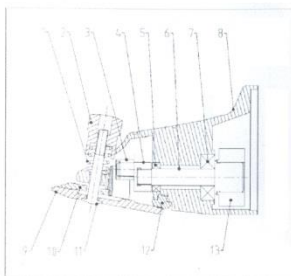


Obrázek 2

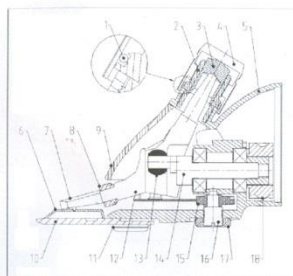


Obrázek 3

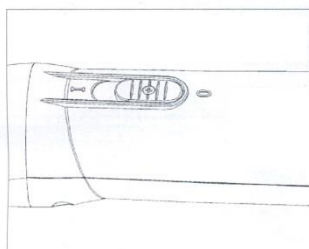


Obrázek 8

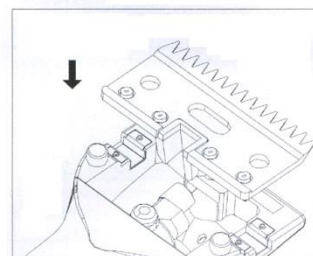


Obrázek 9

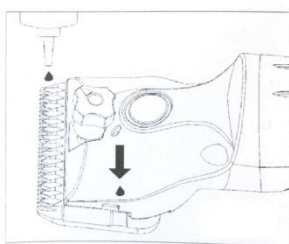


Obrázek 4

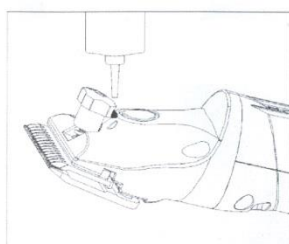

Obrázek 5

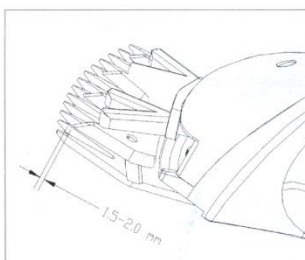

Obrázek 10

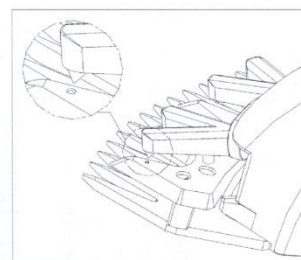

Obrázek 11

### 3/ Uvedení do provozu

Stříhací strojek je určen ke stříhání ovcí a lam. Jakékoli jiné použití je zakázané.

#### 3.1/ Bezpečnostní pokyny pro stříhání zvířat

Nikdy nezapínejte strojek bez řádně namontovaných stříhacích nožů. Používejte pouze nabroušené a originální stříhací nože. Nepoužívejte stříhací nože s vylámanými zuby. Elektrické napětí sítě musí odpovídat napětí na štítku přístroje. Před zapojením strojeku do zásuvky vždy přepněte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 1, pozice 1). Před začátkem stříhání zkontrolujte, že je kabel nepoškozený a během stříhání na něj dávejte pozor, aby nedošlo k jeho poškození! Nikdy se nedotýkejte pohybujících se stříhacích nožů. Strojek pokládejte pouze na suchý povrch, skladujte ho v suché místnosti. Stříhané zvíře důkladně fixujte, pohybem zvířete by mohlo dojít k poranění obsluhy nebo zvířete; nikdy nestříhejte mokrá zvířata. Zabraňte vniknutí kapaliny do elektrického strojeku, mohla by způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Stříhací nože je možné čistit vždy až po odpojení od sítě. Strojek čistěte pouze suchým hadříkem a štětcem nebo kartáčkem! Stříhejte v dobře větrané místnosti a nikdy v dosahu výbušných materiálů.

#### 3.2/ Správné nastavení stříhacích nožů

Nastavení provádějte následovně:

**Před stříháním:** Dejte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 8). Strojek je z výroby správně nastaven pro stříhání. Nože naolejujte a můžete začít stříhat. Pokud je přítlak stříhacích nožů příliš silný, povolte jej regulačním šroubem cca o 1/8 otáčky.

**Důležité upozornění:** Při příliš velkém a rychlém uvolnění regulačního šroubu by mohlo dojít vypadnutí stříhacího nože.

Po montáži stříhacích nožů zkontrolujte, zda hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože (obrázek 11) a spodní plocha hřebene přečnává asi 1 – 2 mm přes ostří horního nože (obrázek 10). Pak otáčejte regulačním šroubem přítlaku, dokud neucítíte odpor a pak jej vraťte cca o 1/8 otáčky.

**Během stříhání:** Dle potřeby se během stříhání může přítlak zvýšit, najednou max. o 1/8 otáčky.

#### 3.3/ Správné mazání stříhací hlavy olejem

Velmi frekventovanou chybou, která vede k neuspokojivým výsledkům stříhání a k přehřívání, patří nedostatečné olejování. Tenká olejová vrstva na stříhacích nožích je základem jak pro úspěšné stříhání, tak i pro prodloužení životnosti stříhacích nožů i celého strojeku. Všechny pohyblivé části strojeku se musí dobře olejovat. Nakapejte pár kapek oleje na stříhací nože a do otvoru na stříhací hlavě strojeku každých 5 – 10 minut stříhání (obrázek 6 a 7), aby neběžely na sucho. Používejte pouze speciální olej na stříhací strojky!

#### 3.4/ Zapínání a vypínání

Vypínač je umístěn na horní straně těla strojeku a má dvě polohy (obrázek 8)

Poloha 1 – zapnuto

Poloha 0 – vypnuto

### 4/ Údržba

Před začátkem údržby vždy přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

#### 4.1/Čištění

Po skončení stříhání setřete olej ze strojeku, stříhací hlavy a stříhacích nožů suchým hadříkem a odstraňte zbytky srsti pomocí štětce nebo kartáčku. Poté naolejujte všechny části jako prevenci proti rzi.

#### 4.2/ Výměna stříhacích nožů

Set stříhacích nožů se skládá z horního stříhacího nože a ze spodní hřebenové desky. Musí ležet leštěnými plochami na sobě.

Postup při montáži: Povolte regulační šroub přítlaku a umístěte strojek na tvrdý povrch. Šroubovákem povolte šrouby, které drží hřeben, a vyndejte tupé nože. Zkontrolujte, že jsou nové nože čisté. Umístěte horní stříhací nož do stříhací hlavy tak, aby hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože (obrázek 11) a lehce naolejujte leštěnou plochu. Poté nasadte hřebenovou desku mezi šrouby na spodní straně strojeku. Dotáhněte šrouby a zkontrolujte, zda hřebenová deska není nakřivo.

Dále zkontrolujte, že hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože (obrázek 11) a že spodní plocha hřebenové desky přečnává asi 1 – 2 mm přes ostří horního nože (obrázek 10).

#### 4.3/ Ostření nožů

Nože se zlomenými zuby nebo tupé nože musí být vyměněny. Nabroušení stříhacích nožů je možné provádět pouze s profesionálním vybavením na specializovaných pracovištích.

## 5/ Skladování

Mezi stříháními uchovávejte strojek dobře vyčištěný a naolejovaný v dodávaném kufříku na suchém místě, tak aby k němu nemohly děti. Nezapínejte strojek, pokud se do něj dostala tekutina. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zkrat. Pokud dojde k závadě na stroku, dejte jej zkontrolovat do servisu!

## 6/Opravy

**Možné závady během provozu:**

| Motorová jednotka                       | Možná příčina                         | Způsob odstranění                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| motor nepracuje                         | nejde proud                           | zkontrolujte zásuvku a pojistky                    |
|                                         | špatný kabel                          | navštivte autorizovaný servis                      |
|                                         | špatný spínač                         | navštivte autorizovaný servis                      |
| motor se zahřívá                        | zanesený vzduchový filtr              | navštivte autorizovaný servis                      |
|                                         | příliš vysoký přítlak stříhacích nožů | snižte přítlak, popř. vyměňte nože za jiné         |
| motor běží velmi pomalu                 | špatný rotor motoru                   | navštivte autorizovaný servis                      |
|                                         | špatné uhlíky motoru                  | navštivte autorizovaný servis                      |
| motor vibruje                           | rotor nepracuje správně               | navštivte autorizovaný servis                      |
|                                         | opotřebovaná ložiska                  | navštivte autorizovaný servis                      |
|                                         | špatný ventilátor                     | navštivte autorizovaný servis                      |
| motor je velmi hlasitý                  | špatná ložiska                        | navštivte autorizovaný servis                      |
| Stříhací hlava                          | Možná příčina                         | Způsob odstranění                                  |
| horní nůž se nepohybuje                 | rozbitý pohon                         | navštivte autorizovaný servis                      |
| horní nůž se nepohybuje v celém rozsahu | rozbitý pohon                         | navštivte autorizovaný servis                      |
| nože stříhají špatně                    | horní a/nebo spodní nůž je tupý       | vyměňte stříhací nože za nové/ostře                |
|                                         | nože nejsou správně nabroušené        | vyměňte stříhací nože za nové/ostře                |
|                                         | příliš malý přítlak                   | upravte přítlak pomocí regulačního šroubu přítlaku |
|                                         | stříhaná vlna je vlhká                | stříhejte pouze suchou vlnu                        |
| stříhací hlava se příliš zahřívá        | vysoký přítlak stříhacích nožů        | upravte přítlak pomocí regulačního šroubu přítlaku |
|                                         | špatné/žádné olejování                | naolejujte nože a stříhací hlavu                   |

## Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornými zásahy. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace, ani uplatněním náhrady škody.

Výrobní číslo : .....

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: