



Heap Co 2.000, s.r.o.

Ke Hvězdárně 514, 267 53 Žebrák

Tel: +420 311 533 336 Fax: +420 311 533 314

e-mail: obchod@heapco.cz www.heapco.cz

Návod k použití

Stříhací akumulátorový strojek **Heiniger SAPHIR 7,4 V**

Výrobce: Heiniger Ltd., Herzogenbuchsee, Švýcarsko

Před použitím stříhacího strojku věnujte, prosím, náležitou pozornost informacím uvedených v tomto návodu. Vyhnete se tak potížím, které plynou z nesprávného používání stříhacího strojku.

A. Technická data

Strojek	délka	204 mm
	šířka	50 mm
	hloubka	41 mm
	hmotnost včetně baterie	0,44 kg
Akumulátor	typ	Li-Ion
	napětí	7,4 V
	kapacita	1400 mA
Nabíječka	napětí	100 – 240 V
	maximální nabíjecí proud	1,6 A
Podmínky pro stříhání	teplota	0 – 40 °C
	relativní vlhkost max.	75 %



B. Popis výrobku

Stříhací akumulátorový strojek je určen ke stříhání koní, skotu, psů a koček.


Dodávka obsahuje:

1ks	stříhací strojek SAPHIR s akumulátorem Li-Ion 7,4 V
1ks	stříhací nůž č. 10
1ks	50 ml speciální mazací olej
1ks	čisticí štěteček
1ks	nabíječka s boxem 100 – 240 V, výstup 9,6 V / max 1,6 A
1ks	návod k použití

1. Popis strojku

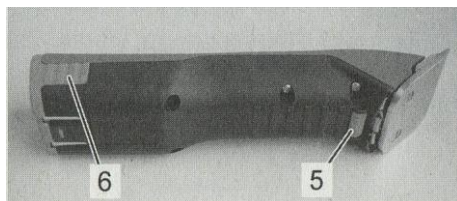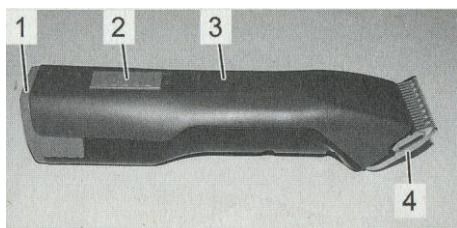



1. Akumulátor 7,4 V
2. Vypínač On/Off
3. Stříhací strojek SAPHIR
4. Set stříhacích nožů
5. Zámek stříhací hlavy s pojistkou
6. Zamykací úchyty akumulátoru

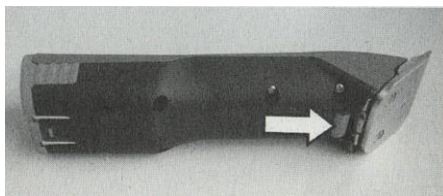


Zámek stříhací hlavy



Zámek akumulátoru akumulátor se vysune po stisknutí úchyty

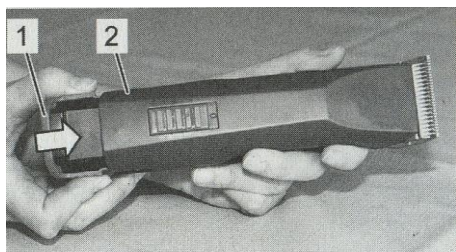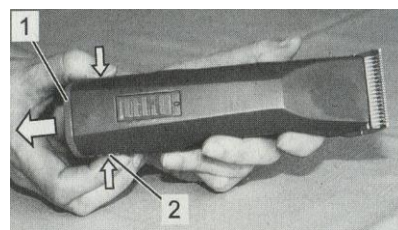


Akumulátor s úchyty

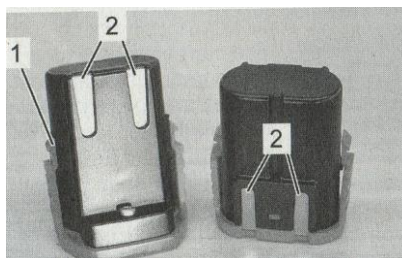


1. Zamykací úchyty akumulátoru
2. Kontakty akumulátoru

2. Nasazení a sejmutí stříhací hlavy



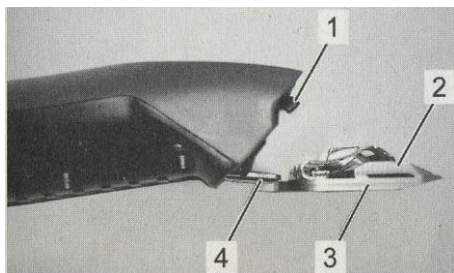


1. Prst pohonu nožů
2. Horní stříhací nůž
3. Spodní hřeben
4. Úchyt se zámkem stříhací hlavy


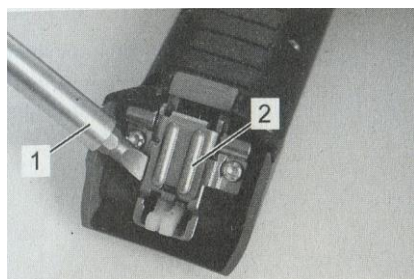


Pomocí plochého šroubováku odklopíte úchyt stříhací hlavy (č. 2)

Stříhací hlavu zasunete do úchyty a potom jí přiklopíte ve směru šipky.

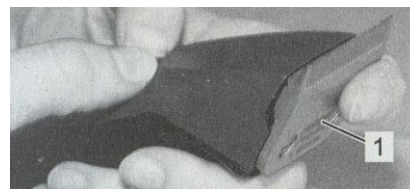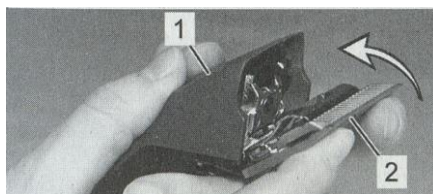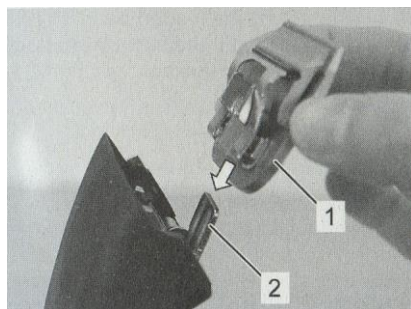

Dbejte, aby kmitací prst strojku zapadl do otvoru stříhacího nože a stříhací hlava tak byla nasazena správně!

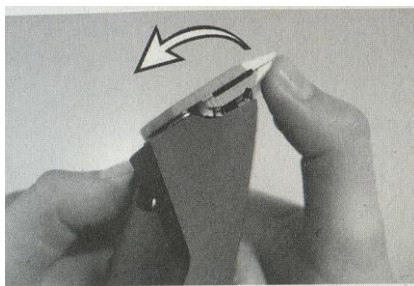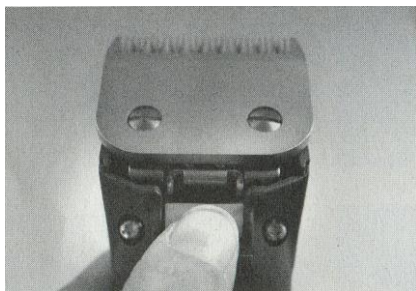


Stříhací hlavu sejmete následovně:
Posunete červenou pojistku zámku nahoru a odklopíte stříhací hlavu ve směru šipky.

3. Dobíjení akumulátoru


Nabíječka akumulátoru

Akumulátor lze dobít v boxu buď vyjmutý ze stříhacího strojku, nebo zasunutý ve stříhacím strojku – viz obrázek.

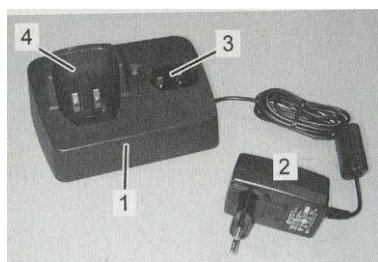


1. Nabíjecí box
2. Adaptér 240V
3. Nabíjecí otvor pro akumulátor
4. Nabíjecí otvor pro strojek s akumulátorem

Po zasunutí adaptéru do zásuvky bez vloženého akumulátoru v boxu se rozsvítí kontrolka dobíjení zeleně. Pokud akumulátor vložíte do otvoru boxu a dobíjí se, svítí kontrolka červeně. Jakmile je akumulátor dobít, rozsvítí se kontrolka zeleně.


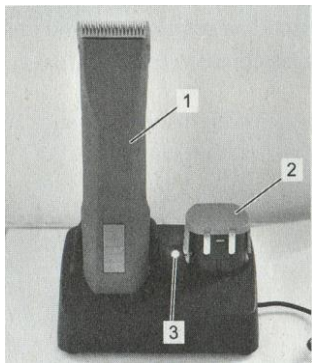


Po dobíetí akumulátor zasunete do strojku.

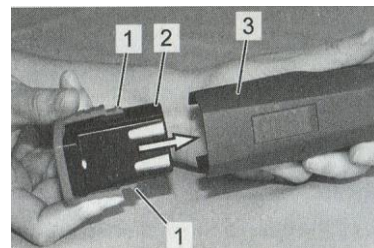

4. Zapnutí a vypnutí strojku


Strojek zapnete posunutím vypínače do polohy zapnuto (I) a vypnete posunutím do polohy vypnuto (0).

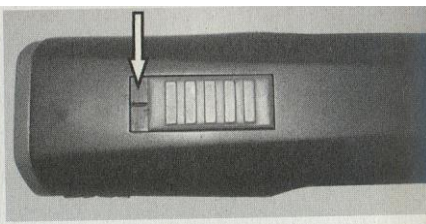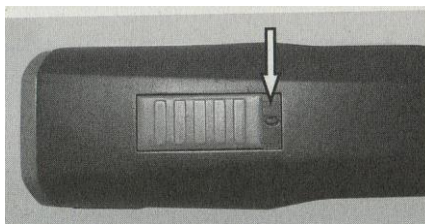

0 – vypnuto
I – zapnuto

5. Mazání stříhacích nožů

Mazání stříhacích nožů je velmi důležité pro kvalitní stříhání srsti a dlouhou životnost nožů. Používejte vždy pouze vhodný olej pro stříhací strojky! Dbejte, aby nože byly namazány každých 15 minut!

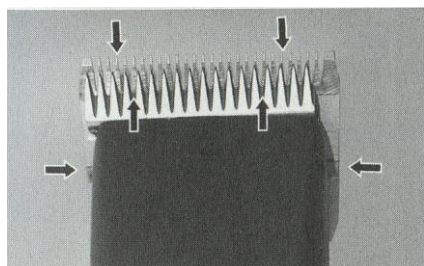

Tenkou vrstvu oleje naneste mezi stříhací nože, a to do míst uvedených obrázku.

Mazací olej musí být nanesen před stříháním, v průběhu stříhání a po skončení stříhání.

Pokud dochází k zpomalení chodu strojek, je to signál, že je třeba nože namazat!

Používání lubrikačních sprejů sice ochladí stříhací nože, avšak zapříčiní jejich nedostatečné mazání.

Pokud je použijete, je nutné nože následně promazat olejem!

6. Čištění strojek a stříhacích nožů

Po každém stříhání je nutné stříhací hlavu vyjmout, nože pomocí štětečku vyčistit a promazat. Pokud je ostříhaná srst a nečistoty pod stříhací hlavou, rovněž je nutné i toto místo vyčistit.

C. Obecné a bezpečnostní pokyny

Obecné pokyny pro práci se stříhacím strojkem:

1. Stříhací strojek je určen ke stříhání srsti zvířat, a proto jej používejte jen k tomu účelu
2. Nestříhejte mokrá nebo špinavá zvířata. Při stříhání musí být zvířata fixována.
3. Zvířata stříhejte pouze tehdy, jestliže nejsou v blízkosti děti nebo nepovolané osoby
4. Nestříhejte v blízkosti výbušných látek nebo plynů
5. Nestříhejte s tupými nebo jinak poškozenými noži
6. Vyvarujte se kontaktu s noži při stříhání
7. Nikdy nepracujte s poškozeným stříhacím strojkem, případnou opravu svěřte odborníkovi
8. Strojek skladujte v suchém a čistém prostředí, z dosahu dětí

Bezpečnostní pokyny při práci se stříhacím strojkem:

1. Stříhací strojek a nabíječ akumulátoru chraňte před vodou a jinými tekutinami
2. K nabíjení akumulátoru používejte jen dodávanou nabíječku
3. Vyvarujte se poškození napájecího kabelu nadměrným taháním ze zásuvek
4. Přípojný kabel nabíječky chraňte před ostrými hranami, olejem a vysokou teplotou
5. Kabel nabíječky připojujte pouze do sítě 220V/50Hz s odpovídajícím jištěním
6. Nabíječku připojte k síti jen na nutnou dobu za účelem nabíjení akumulátoru
7. Neodstraňujte ochranné kryty a nepovolujte šrouby. Pokud stříhací strojek vykazuje nějakou závadu, zajistěte opravu v odborném servisu.

Bezpečnostní pokyny při manipulaci s nabíječkou:

1. Nabíječka se smí připojit k napájecí síti jen takových parametrů, které odpovídají údajům na štítku nabíječky
2. Nabíječku a akumulátor nevystavujte přímému slunci, ani vlhkosti
3. Nabíjení musí probíhat při teplotách v rozmezí 5 – 40 °C a relativní vlhkosti max. 75%. Při velmi nízkých teplotách hrozí nebezpečí přebíjení akumulátoru
4. Odpojte nabíječku od sítě, pokud neprobíhá nabíjení
5. Nabíječku neotvírejte ani sami neopravujte
6. Nepoužívejte nabíječku v prašném prostředí

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorem:

1. Je zakázáno provádět jakékoli zásahy do akumulátoru
2. K napájení stříhacího strojek používejte dodávaný akumulátor. Nepoužívejte žádné náhrady jako např. suché články nebo akumulátor z auta
3. K nabíjení akumulátoru používejte jen dodávanou nabíječku. Nikdy nepoužívejte náhradní zdroje
4. Před nabíjením akumulátor očistěte a osušte
5. Zabraňte styku akumulátoru s ohněm a chraňte jej před účinky vysokých teplot. Hrozí nebezpečí exploze!
6. Staré a poškozené akumulátory likvidujte prostřednictvím specializované sběrný odpadů

D. Závady a jejich odstranění

Porucha	Možná příčina	Způsob odstranění
Stříhací nůž se nepohybuje	Stříhací hlava je špatně nasazena	Nasadte stříhací hlavu správně, aby prst pohonu zapadl do výřezu nože
	Prst pohonu je vadný	Vyměňte prst pohonu
Strojek špatně stříhá nebo nestříhá vůbec	Nože jsou tupé	Pošlete nože do servisu nabrousit
	Stříhací hlava má špatně usazené nože	Pošlete nože do servisu
	Nože nejsou namazány!	Je nutné stříhací hlavu mazat každých 15 minut
	Srst zvířete je mokrá	Stříhat pouze zvířata se suchou srstí
	Jemná srst je mezi nožem a hřebenem	Vyčistěte stříhací hlavu, popř. sundejte stříhací nůž a vyčistěte. Pozor na správné sesazení nožů!
	Stříhací hlava není úplně dosazena na prst a je málo přitlačena ke strojeku	Pošlete strojek zkontrolovat servisu
Motor strojek neběží	Akumulátor je vybit	Dobít akumulátor
	Kontakty jsou znečištěné	Vypněte strojek a kontakty vyčistěte
	Vadný akumulátor	Vyměňte akumulátor
	Z motoru je cítit zápach nebo neběží	Zašlete strojek do servisu
	Motor nebo elektronika jsou vadné	Zašlete strojek do servisu
	Nože stříhací hlavy jsou zablokovány	Vyčistěte stříhací hlavu a namažte!
Motor běží pomalu a ztěžka	Nože jsou nedostatečně namazané	Namažte více stříhací nože!
Doba stříhání je kratší než obvykle a nože stříhací hlavy jsou horké	Nože jsou nedostatečně namazané	Namažte stříhací nože!
	Akumulátor nelze dostatečně dobít	Použijte nový originál akumulátor
Kontrolka dobíječky nesvítí	Adaptér není zapojen k elektrické síti	Zapojte adaptér do elektrické sítě
	Dobíječka je vadná	Zašlete dobíječku do servisu
Když vložíte vybitou baterii do nabíječky, tak se nezmění barva kontrolky ze zelené na červenou	Kontakty jsou znečištěné	Vyčistěte kontakty
	Vadný akumulátor	Vyměňte akumulátor
	Kontakty nabíječky jsou poškozeny	Zašlete nabíječku do opravy

Záruční list

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástí. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným užíváním a manipulací a neodbornými zásahy nemohou být předmětem reklamace ani důvodem k uplatnění náhrady škody.

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

.....

.....

